


Kurzanleitung Totmannwarner „Dräger Bodyguard 1000“

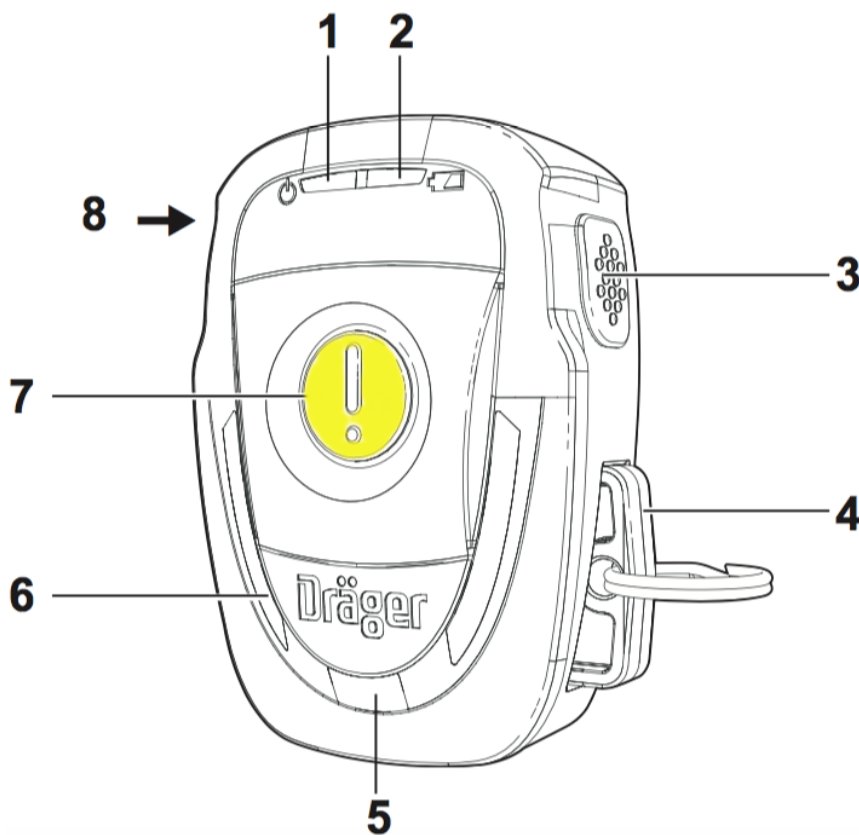

Energiesparmodus/Ausschalten: Beim Ausschalten wechselt das Gerät in den Energiesparmodus. Der manuelle Notfallalarm kann aus dem Energiesparmodus aktiviert werden. Ausgeschaltet wird das Gerät, indem der Schlüssel (4) wieder eingesteckt wird.

Modus „Aktiv“: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, indem der Schlüssel (4) rausgezogen wird, ertönt nach dem bestandenen Selbsttest ein Startsignal (vier einzelne Pieptöne und ein kurzes Aufleuchten aller LEDs). Anschließend wechselt das Gerät in den Modus „Aktiv“, was durch eine grün blinkende LED (1), jede Sekunde angezeigt wird.

Der Schlüssel muss bei der Atemschutzüberwachung abgegeben werden, welcher ebenso prüft ob die Geräte aktiviert sind.

Fehleralarm: Wenn das Gerät den Selbsttest beim Einschalten nicht besteht oder während des Gebrauchs ein Hardwarefehler auftritt, wird der Fehleralarm aktiviert (fünf Pieptöne und schnelles Blinken der gelben LED(1)).

Voralarm: 21 bis 25 Sekunden lang keine Bewegung registriert. Lauter werdender Piepton + drei abwechselnd aufleuchtende rote und blaue LEDs (6). Alarm wird durch Bewegung wieder ausgeschaltet.

Automatischer Notfallalarm: 8 Sekunden nach Aktivierung des Voralarms noch keine Bewegung registriert. Der Hauptalarm wird aktiviert. Der Hauptalarm kann durch das gleichzeitige Drücken der Tasten 3+8 für mindestens 3 Sekunden, quitiert werden.

Manueller Notfallalarm (MAY-DAY) (Hauptalarm aktiviert): Durch Drücken der **Gelben Taste (7)** wird der Hauptalarm aktiviert, welcher auch durch das Drücken der Tasten 3+8 ausgeschaltet werden kann.

Alarm „Batterie schwach“: Blinkende gelbe LED (2) und Piepton alle fünf Sekunden.

Temperaturalarm: Die Alarme warnen den Benutzer, wenn dieser relativ lange leicht erhöhten Temperaturen oder kurze Zeit sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Der Timer Aktiviert sich automatisch ab einer Gerätetemperatur von 40° Celsius, bei Erreichen von zeitgewichteten Temperaturschwellen werden zwei Temperaturalarme aktiviert.

Temperaturalarm 1: Untere Zeit- / Temperaturschwelle erreicht. Aktivierung eines kurzen, sich wiederholenden doppelten Pieptons und rot blinkender LEDs (5). Zum Stummschalten des Alarms rechte Taste drücken.

Temperaturalarm 2: Obere Zeit- / Temperaturschwelle erreicht. Der Hauptalarm wird aktiviert.

Kollegen-Leuchtsignal: Blaue LEDs (6) pulsieren langsam.

Hauptalarm: Ein hohes, pulsierendes Alarmsignal und abwechselnd rot und blau blinkende LEDs.

Explosionsschutz : Der Bodyguard 1000 verfügt über die EX-Schutzklasse 3.